

# V-900 사용설명서

전압	AC 95~230V 50/60Hz
소비전력	40W
규격	255 x 270 x 260mm
중량	6Kg
계수가능 사이즈	50mm x 100mm ~ 80mm x 160mm
계수가능 속도	분당 1,000 / 1,200 / 1,300 / 1,500 매
호퍼용량	300매
스태커용량	300매




사무기기 전문기업  
**현대오피스**

고객지원센터 전국어디서나 국번없이  
**1566-3445**  
www.hd2.co.kr  
E Mail \_ ma12@hd2.co.kr

본사 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 현대오피스빌딩

사무기기 전문기업  
**현대오피스**

## 모델별 컨트롤패널 (Control Panel)

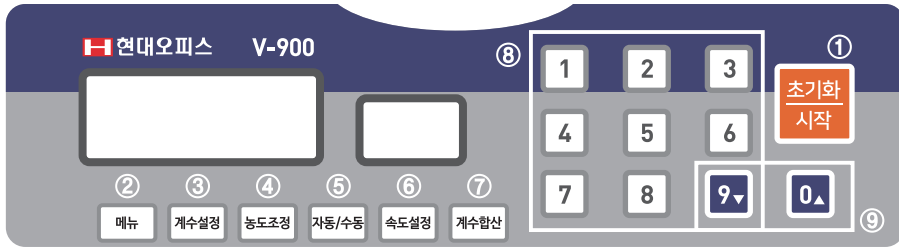

- ① 초기화/시작 : 디스플레이 상에 완료된 계수결과를 초기화시키거나 에러발생시 버튼을 눌러 계수기를 초기모드로 전환할 때 사용합니다. 특히 사용자가 수동시작(자동/수동)으로 설정했을 경우 이 버튼을 눌러야 계수가 시작됩니다.
- ② 메뉴 (A/S시 필요한 기능입니다.) : 일반기능을 셋팅하는데 사용합니다.
- ③ 계수설정 : 호퍼에 올려진 지폐를 사용자가 원하는 수 만큼 계수하도록 지정합니다. 초기설정은 100매입니다.
- ④ 농도설정 : 지폐의 상태에 따른 농도조절을 통해 계수를 원활하게 하는 기능입니다.  
**L-1 : 신권만 계수 / L-2 : 일반지폐 계수 / L-3 : 오래된 지폐 계수 / L-4 : 자동으로 지폐상태 감지 (추천)**
- ⑤ 자동/수동 : 자동시작 혹은 수동시작을 선택합니다. 자동시작 설정시 호퍼에 지폐를 올려놓으면 자동으로 계수가 시작되며, 수동시작 설정시 반드시 초기화/시작버튼을 눌러야 계수가 시작됩니다.
- ⑥ 속도설정 : 계수속도를 4단계로 설정할 수 있습니다.  
**L-1 : 분당 1,000매 계수 / L-2 : 분당 1,200매 계수 / L-3 : 분당 1,300매 계수 / L-4 : 분당 1,500매 계수**
- ⑦ 계수합산 : 해당버튼이 눌러지면 호퍼에 올려지는 지폐의 수가 자동으로 합산되는 기능입니다.
- ⑧ 숫자키 : 원하는 매수를 임의로 설정할 수 있습니다.
- ⑨ ▼/▲ : 계수속도 및 계수설정을 조작할 때 사용합니다.

### \* 유지보수

- 센서의 세척시 화학약품 및 표백제의 사용을 절대 금합니다.
- 주기적으로 브러쉬 등을 사용하여 센서를 청소합니다.
- 제조사의 승인없이 기기의 무단개조 및 변경은 당사에서 책임지지 않습니다.

## 에러코드 \_ 원인 및 해결방법

에러내용	원 인	해 결
E-db	지폐가 겹쳐 지나감	지폐상태 점검
E-CH	여러장의 지폐가 투입	두께조절나사 조절
E-HF	반쪽 지폐가 검출됨	지폐상태 점검
E-JA	지폐가 계수기 내에 끼어있음	해당지폐 제거
E-FE	호퍼에 지폐없이 계수기 작동	호퍼부 점검
E-HP	호퍼 센서 불량 및 오염	해당센서 점검
E-St	스태커 센서 불량 및 오염	해당센서 점검
E-C1	좌측 카운트센서 불량 및 오염	해당센서 점검 관련케이블 점검
E-C2	우측 카운트센서 불량 및 오염	
E-C3	좌/우측 카운트센서 모두 불량	
E-En	엔코더 센서 불량 및 문제	해당센서 점검
E-Pr	오른쪽으로 지폐 기울어짐	지폐상태 점검
E-PL	왼쪽으로 지폐 기울어짐	지폐상태 점검
E-CF	위폐검지 UV에러	위조지폐 검출
E-FC	위폐검지 MG에러	위조지폐 검출
E-So	길이가 짧은 지폐 검지	지폐상태 점검



### 올바른 지폐계수 방법

- ▶ 지폐를 호퍼에 바르게 놓으면 자동으로 계수가 시작됩니다.