

# 제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처:

주 소:

연락처:

부 서:

본 사: 유한책임회사 현대오피스 우편번호: 34428

주소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화: 1566-3445 팩스: 042-635-2895

## ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
  - ⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우
  - ⑦ 제본용 표지를 따로 천공하지 않은 경우
  - ⑧ 1회 권장 천공매수로 천공작업을 하지 않은 경우 (무리한 천공은 고장의 원인입니다.)
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

## ◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주시 후 C.J택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

업무시간: 월요일~금요일(법정공휴일 제외) AM 9:00~PM 6:00  
제품구입·소모품구입: [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)  
현대오피스 고객센터: 1566-3445

 현대오피스

현대오피스 플라스틱링제본기

**RENZ® COMBI S**

제품사용설명서



모델명	COMBI S
제본규격	B4 이하용지 (340mm)
최대전공매수	25매 (70g 기준)
최대제본매수	500매 (70g 기준 / 52mm)
천공수	24홀
천공마진/핀수조절	가능 / 24핀
제품크기 / 무게	360 x 490 x 90mm / 10kg

## 구조 및 부분명칭



## 사용시 주의사항

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. OHP필름의 사용은 고장의 원인이 되니 제본 전용표지를 사용해주세요.
3. 최대 천공량의 60% 이내에서 사용 하시면 더 오래 고장없이 사용가능합니다.
4. 표지는 한장씩 천공해주세요.
5. 파지함(쓰레기통)은 자주 비워야 고장이 없습니다.
6. 제본기 사용시 평평한 바닥이나 책상에서 사용하세요.
7. 더 자세한 설명은 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr) 홈페이지 동영상을 참고하세요.

★제품을 처음 사용하실 때 물어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하시고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

## 제본방법

\* 제본시 평평한 곳에 놓고 작업하세요\*



1. 제본할 서류를 준비한 후 제본할 용지에 맞도록 용지규격 조절레버를 조절해 줍니다.



2. 기기 우측의 천공마진 조절레버를 원하는 위치로 설정해줍니다. (숫자가 클수록 천공마진이 넓어집니다.)



3. 천공핀은 모두 아래로 넣어준 상태에서 22번째 핀만 위로 빼줍니다. (A4용지 기준 천공)



4. 천공할 서류를 문서투입구에 넣고 천공 핸들을 내려 원고를 천공합니다. (뚜꺼운 표지는 1장씩 천공해주세요.)




5. 링 사이즈에 맞게 링 벌림 간격조절레버를 조절합니다. (레버를 내려 원하는 위치에 맞춘 후 들어올려주세요.)



6. 천공 후 링 거치대에 플라스틱링을 걸고 제본핸들을 내려 링을 벌려줍니다.



7. 링이 벌어진 곳에 천공된 원고를 끼워주고 제본핸들을 뒤로 밀어 링을 닫아줍니다.

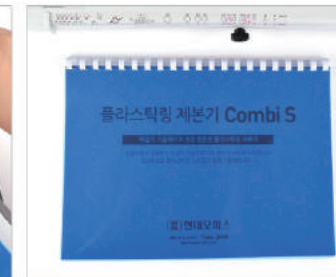

8. 제본완성!  
제본이 끝나면 뒷쪽 파지함을 꼭 비워주세요.