

제품보증서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

판매처 :

주 소 :

회사명 :

부 서 :

본 사 : (주)현대오피스 우편번호: 306-826

주 소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전 화: 1566-3445 팩 스: 042-621-2583

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리 해드립니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.


◆A/S◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. AS는 택배 이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 AS센터(1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다.
본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.

V-720 지폐계수기 제품사용설명서



● 콘트롤 패널

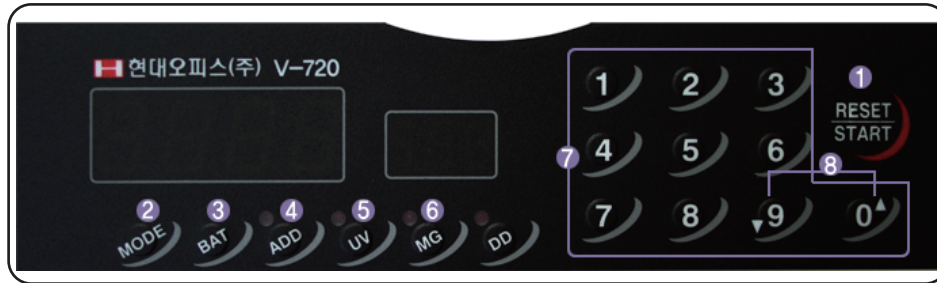

- ① RESET/START : 리셋/시작
- ② MODE : 계수기의 일반 기능 셋팅시 사용
- ③ BAT : 계수하고자 하는 수를 사용자가 정하는 기능
- ④ ADD : 기존에 계수된 카운터 숫자에 더해서 계수하는 기능
- ⑤ UV : 자외선을 이용한 위폐 검지 기능
- ⑥ MG : 자기 성분 검출을 통한 위폐 검지 기능
- ⑦ 숫자키 : 원하는 계수 매수 설정
- ⑧ ▼/ ▲ : 스피드 및 배치 셋팅

● 콘트롤 패널 기능

1. RESET/START

디스플레이 상에 완료된 계수 결과를 리셋(RESET) 시키거나 에러 발생시 이 버튼을 눌러 계수를 계속하거나 계수를 초기모드로 전환시킬 때 주로 사용합니다.. 특히 사용자가 수동시작(A/M) 으로 설정했을 경우 이 버튼을 눌러야만 계수가 시작됩니다.

2. MODE

해당버튼은 계수기의 일반 기능을 셋팅하는 데 사용합니다. 이 버튼을 연속해서 5회 누르면 화면에 “dAtA Set” 라는 표시가 나오는데, 이때 다시 MODE 버튼을 누르면 아래의 내용에 해당하는 기능으로 이동하게 됩니다.

- Ed-A : 지폐상태 농도조절 (DENSITY 기능)
- SS-A : Short & China 지폐검지 (변경불가)
- bt-A : 계수하고자 하는 수를 지정 (BATCH 기능)
- bu-A : 계수기 사용 작동음 온/오프
- St-R : 스티커에 경고음 설정
- S p d : 계수 스피드 설정
- At-n : Auto / Manual Start

3. BATCH

호퍼에 올려진 지폐를 사용자가 원하는 만큼의 수 만큼 계수할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 초기에는 100매로 지정되어있습니다.

4. ADD

해당버튼이 눌러지면 호퍼에 올려지는 지폐의 수가 자동으로 합산되는 기능입니다.

● 사 양

전압	AC 95~230V / 50/60Hz
소비전력	40W
규격	255 X 270 X 260mm
중량	6Kg
계수가능사이즈	100~185(가로), 50~100mm(세로)
계수가능속도	분당 1000/1200/1500/1800매
호퍼용량	300매
스태커용량	300매

● 유지보수

- 센서의 세척시 화학약품 및 표백제의 사용을 절대 금합니다.
- 주기적으로 제공된 브러쉬를 사용하여 센서를 청소합니다.

- 본 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 제조사의 승인 없이 기계의 무단개조 및 변경은 당사에서 책임지지 않습니다.